

DECT-Telefonie einrichten


Schnurlostelefone / Mobilteile

Rhönnet GmbH • Turmstr. 10 • 36124 Eichenzell



Schritt 1

Öffnen Sie die FRITZ!Box - Oberfläche in einem beliebigen Browser. Hierzu geben Sie bitte **fritz.box** in die Adressleiste ein (ohne www o.ä.).

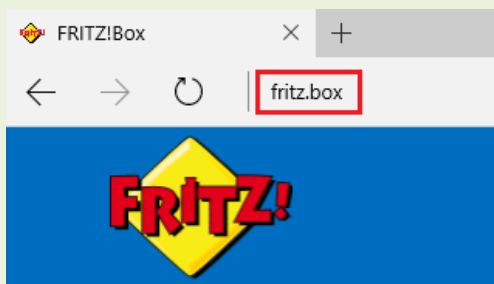

(Im Beispiel wurde Microsoft Edge genutzt)


Schritt 2

Erweiterte Einstellungen aktivieren. (Falls **Ansicht: Standard** dort steht, bitte einmal anklicken, sodass **Ansicht: Erweitert** dort steht).




Schritt 3

Wählen Sie den Menüpunkt **DECT** aus und aktivieren Sie die DECT-Funktion.

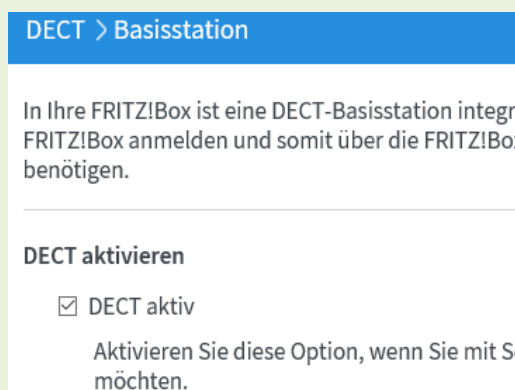


Schritt 4

Wählen Sie den Menüpunkt **DECT** und dann den Unterpunkt **Schnurlostelefone** aus.

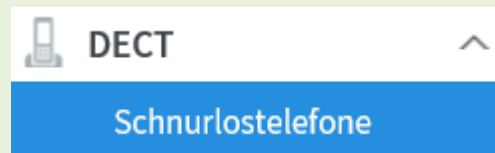

Schritt 5

Hier finden Sie den Button **Neues Gerät einrichten**. Klicken Sie auf diesen und halten Sie Ihr Mobiltelefon bereit. Folgen Sie den Anweisungen des FRITZBox-Assistenten.




Schritt 5

Nachdem das Mobilteil erfolgreich hinzugefügt wurde, finden Sie dieses in der Übersicht **DECT** → **Schnurlostelefone**.

Dort klicken Sie auf den **Stift - Bearbeiten**  um die HD-Telefonie-Einstellungen vorzunehmen.

Schritt 6

Hier finden Sie die Einstellungen des Mobilteils. Wählen Sie den Überpunkt **Merkmale des Telefoniegerätes** aus.



Schritt 7

Im Unterpunkt **HD-Telefonie** wählen Sie bitte die Option **HD-deaktiviert** aus und bestätigen dies mit OK.

