

Werkseinstellungen laden

über ein verbundenes Telefon

Rhönnet GmbH • Turmstr. 10 • 36124 Eichenzell



Schritt 1

Schließen Sie ein analoges Telefon (*Schnurrgelbunden*) an den **Fon 1 – Seiteneingang (TAE-Anschluss)** der FRITZ!Box an.

Schritt 2


Geben Sie am Telefon folgende Zeichen in der hier aufgeführten Reihenfolgen ein und drücken Sie die Gesprächstaste/Anruftaste (*meistens grün*) bzw. heben den Hörer ab.

Nach **5 Sekunden** können Sie auflegen.

Schritt 3

Nun werden die Werkseinstellungen geladen und die FRITZ!Box wird anschließend automatisch zweimal neugestartet. Dieser Vorgang kann **bis zu 15 Minuten** dauern. Die FRITZ!Box sollte im Anschluss wieder wie gewohnt erreichbar sein.

Telefon mit TAE-Stecker anschließen

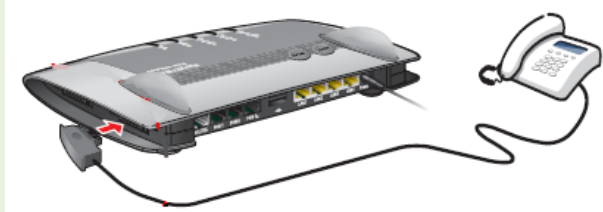

#	9	9	1	*	1	5	9	0	1	5	9	0	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

